設置手順書 (本体編)

<設置時に必ずお読みください>

本書はプリンターが使用できるようになるまでの手順のみ記載されています。注意事項や制限事項は記載されていませ んので、プリンターをご使用になる前に必ず別冊の「ユーザーズマニュアル 本体編」もお読みください。

設置に適した場所

次のような場所に設置してください。

- プリンターの最大実装重量(約90kg)が十分耐えられる 水平で安定した場所 (本体標準実装状態で約53kg、すべてのオプション類や
- 用紙を実装すると約90kgになります。) ● プリンターのすべてのゴム足が確実に乗る場所
- プリンターは電源コンセントにできるだけ近い場所に設 置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてく ださい。
- プリンター専用のコンセント (AC100V, 50/60Hz, 15A) 以上、アース端子付き)が確保できる場所 (プリンターと同じコンセントから他の機器(コンピュー ターなど)の電源を取らないでください。プリンターの 消費電力は最大 1200W です。)
- 密閉されていない風通しの良い場所
- 直射日光が当たらない場所(3,000Lux 以下を推奨)
- 用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるス
- ペースが確保できる場所(次項の「設置スペース」参照) ● 以下の環境条件を満足する場所
- 温度:10~33℃(15~27℃を推奨)
- 湿度: 20~80% (35~70%を推奨) (ただし結露しないこと)
- 水平度: 1.0°以下

設置に不適当な場所


次のような場所には設置しないでください。

⚠ 注意

- 湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 火災・感電・故障の原因になることがあります。プリン ター本体は床から 35cm 以上離して設置してください。
- ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風・輻 射熱が直接当たる場所、揮発性可燃物(強燃性スプレー など) やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には 設置しないでください。 火災の原因になることがあります。
- 🚫 狭い部屋で長時間使用するときは換気にご注意ください。
- 製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさいだまま使用すると、製品内部の温度が上 昇して、火災の原因になる恐れがあります。
- 大切な家具などの上に設置しないでください。 長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が設置 した場所に付着して汚すことがあります。
- テレビやラジオの近くに設置しないでください。 受信障害の原因になることがあります。


設置台について

● 設置台はプリンターの底面 より広く、丈夫で水平な台 に設置してください。プリ ンターのゴム足が台から外 れていたり、2つ以上の台 にまたがって設置したり、 段差があるような場所に設 置すると、プリンターの内 部機構に無理な力がかかり、 画像不良や、紙詰まりが発 生しやすくなります。その

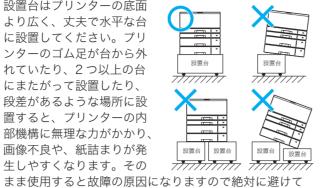

- 設置台はオプションの専用デスク(N30-DESK)または、 専用キャスター(N30-CSTR)のご使用をお勧めします。
- キャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスター 止めをしてください。


/ 注意 MPF 付き拡張ペーパフィーダ (オ プション)をプリンターに設置す るときは、必ず MPF 付き拡張ペー パフィーダ側の MPF トレイを開 けてください。MPFトレイを閉 めたまま本体を乗せると手をはさ む恐れがあります。

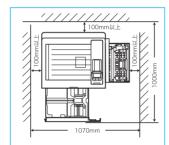



同梱品の確認


● 梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。 もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

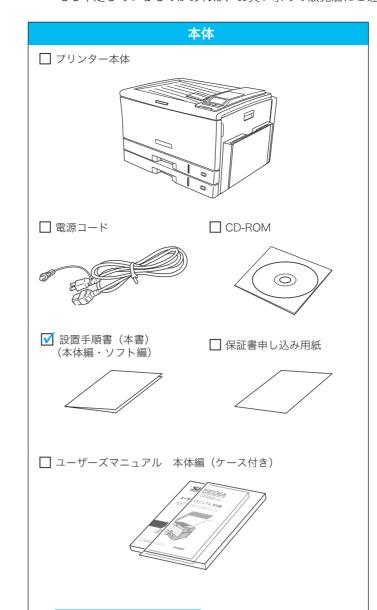

取扱説明書について

- ・ ユーザーズマニュアル 本体編には、プリンター の基本的な取扱方法やトラブルの解決方法が記載 されています。さらに詳しいプリンターの設定や 操作および各種ソフトウェアの説明は、付属の CD-ROM内にPDF形式で収録されているユーザー ズマニュアルをご覧ください。
- ・ ユーザーズマニュアル 本体編は、付属のケース 裏面の剥離紙を剥がし、プリンターの図の位置 (取っ手穴の下) に貼ってご利用ください。



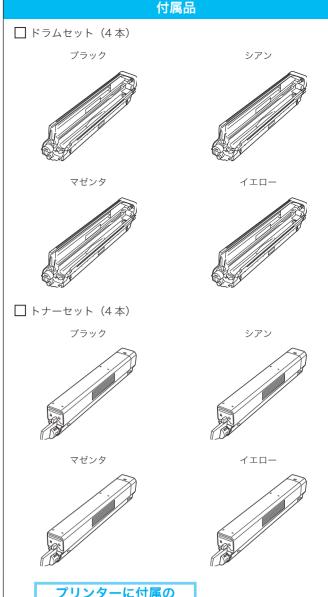


プリンターに付属の トナーセットについて

- ・必ず付属品のトナーセットから先にご使用ください。 別売のトナーセットを先に使用すると付属品のト ナーセットが使用できなくなります。
- ・耐用枚数の目安は約2,000枚(A4サイズ横送り、 JIS X6932 公表値)です。

作業完了チェックボックスです。作業が終わったら 「を入れてください。


◯ 1. 輸送用オレンジ色テープとスペーサーを取り外します。

1 プリンターに貼ってあるオレンジ色のテー 2 サイドカバーを開けます。

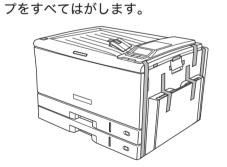


6 サイドカバーを両手でしっかり閉めます。



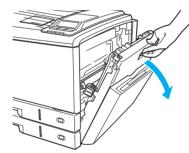

7 フロントカバーを開けます。

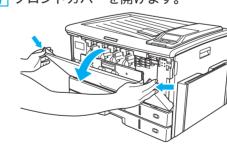

3 内部に貼ってあるオレンジ色のテープ2枚 4 定着解除レバーを少し下げると、ヒモの両端 5 定着解除レバー(緑色)を上げます。 をはがすと、先端に付いている輸送用の厚 紙が外れます。




8 オレンジ色のタグが付いた輸送用の針金を 9 内部カバー(黒色)を開けます。



に付いているスペーサー2個(オレンジ色) が外れます。ヒモを止めてあるオレンジ色の





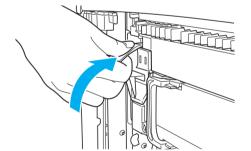

10 輸送用スペーサー4枚をテープ(オレンジ 色)と一緒に取り外します。



□ 2. ドラムセットを取り付けます

1 付属品のドラムセットを箱から取り出し、 図のように取っ手を持って、ドラム保護 シート(黒い紙)を剥がします。




ドラムセットの感光体(茶色の筒) に触れたり、キズを付けないようご 注意ください。

/ 注意



2 オレンジ色のトナーシールテープを剥がし ます。

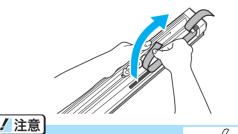


/ 注意 トナーシールテープを剥がした後は、 トナーがこぼれますので、ドラムセッ

トを傾けないでください。



右からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順に 取り付けます。

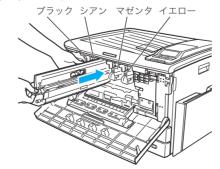


3 ドラムセットをプリンターに差し込みます。 4 4 色すべてのドラムセットが奥までしっか り差し込まれていることを確認して、内部



✓ 内部カバーの「PUSH」部分を両手で押して、カチッ ボイント と音がするまでしっかり閉めてください。

□ 3. トナーセットを取り付けます

1 付属品のトナーセットを箱から取り出し、 図のように上下左右に数回振り、中のト ナーを均一にならします。

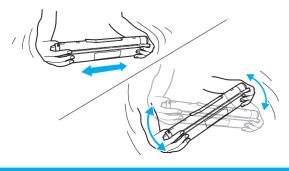

2 トナーシールテープを剥がします。




注意 トナー供給口からトナーがこぼれる場合があります のでご注意ください。





ます。

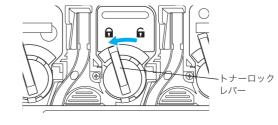

トナーロックレバーが固くて回らないときは、 ボイント 色が合っているか確認して、トナーセットを奥 までしっかり差し込み直してください。





□ 4. 用紙をセットします

プリンターにはカセットが2段付いています。




上段カセット(CPF1) 普通紙約 150 枚 (64g/m²) または、厚紙、ラ ベル紙、OHPシート、官製はがき、封筒など の特殊紙をセットできます。


下段カセット (CPF2): 普通紙約 250 枚 $(64g/m^2)$ または、厚紙をセッ トできます。

✓ 以降の手順は下段カセット (CPF2) に用紙をセッ トする手順ですが、上段カセット(CPF1)も同 様の手順です。


1 カセットを引き出し、輸送用ダンボール (上 段・下段各1個)とテープ(上段・下段各 2本)を取り除きます。

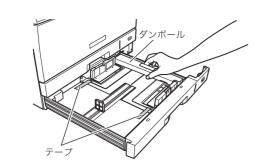

5 手前側の固定クリップをつまみながら、用 紙に軽く当たる位置に調節し、ロックレ バーのロック(△)側を押して固定します。

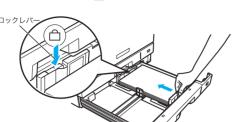


2 奥側のロックレバーの解除(△) 側を押し、3 後ろガイド横の固定クリップをつまみなが 手前側の固定クリップをつまみながら、い

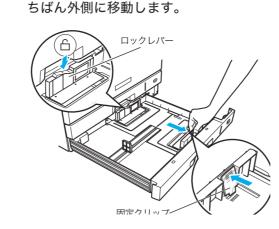


ズに合わせます。



ら、セットする用紙サイズの位置に固定し

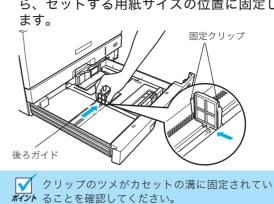


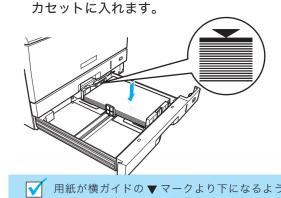

4 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにして

用紙が横ガイドの▼マークより下になるよう
 #4ント に、入れすぎた用紙を取り出してください。

6 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイ **7** カセットをプリンターの奥までゆっくり差 **8** 排紙補助トレイを起こします。

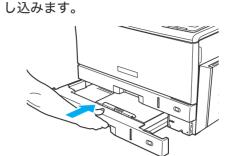


通常は起こした状態でご使用ください。

□ 5. 電源コードとアース線を接続します

⚠ 注意

- 電源コードはプリンターの差し込み口やコンセントに奥までしっかり差し込んでください。ゆるん だ状態で使用すると、発煙や発火の原因になる場合があります。
- 電源コードは付属のもの以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の製品に使用 しないでください。発熱や火災の原因になることがあります。
- アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。また、アース線を 取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから取り外してください。
- プリンターは電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せる ようにしてください。

1 プリンター背面のインターフェースカバー 2 電源コードをプリンターの差し込み口(イ 3 アース線をアース端子に接続し、電源プラ を取り外します。

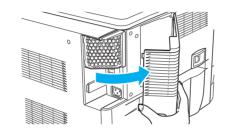

ンレット) に差し込みます。





□ 6. 動作確認を行います

にします。



状態に変わります。

5 ▼ ∧ ボタンで「機器情報印刷」 6 ▼ ∧ ボタンで「ステータスシート」 7 ▼ ∧ ボタンで「ネットワーク設定」 を選択して > ボタンを押します。

[テスト印刷・レポート] 機器情報印刷 機器情報表示 印刷枚数表示


8 印刷が完了したら オンライン ボタ 9 プリンターの電源スイッチを OFF ンを押してオンライン状態(ラン プ点灯)に戻します。

印刷できます

を選択して (決定) ボタンを押す とステータスシートが印刷されます。

≪機器情報印刷≫ ステータスシート ステータスシート・両面 ステータスシート2 カウンター情報

にします。

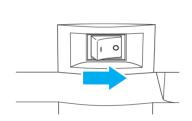

/ 注意 電源スイッチ ON ← OFF の間隔は5秒 以上おいてください。短時間に電源ス イッチをON ←OFF すると誤動作や故 障の原因になることがあります。

設定メニュー」を表示します。

テスト印刷・レポート 🛛 プリンター管理・調整

を選択して (決定) ボタンを押す

とネットワーク設定が印刷されます。

インターフェース設定


機能設定メニュー

≪機器情報印刷≫

ネットワーク設定

用紙設定


ポート」を選択して > ボタンを




※ LAN 接続で DHCP、RARP、BOOTP により IP アドレスなどを自動取得した 場合は、「ネットワーク設定」を印刷し てプリンターの IP アドレスなどを確認 してください。

詳しくは下記「8. LAN 接続の場合は IPアドレスを設定します」をご覧くだ さい。



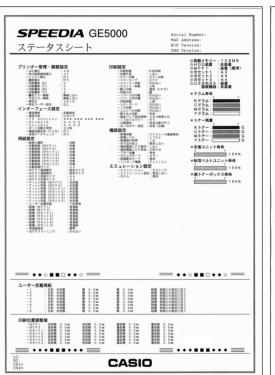


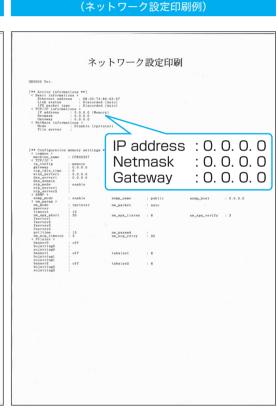

上のようなステータスシートが印刷できればプリンターの設置は完了です。

□ 7A. インターフェースケーブルを接続しますー USB 接続の場合

1 プリンター背面の USB コネクタに 差し込みます。 ケーブルの反対側はコンピューター

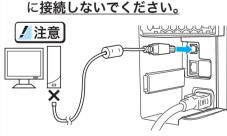

/ 注意 USBケーブルはプリンタードライ バーをインストールするまで接続し ないでください。プリンターの電源 もOFFにしておいてください。プ リンタードライバーが正しくインス トールできなくなる場合があります。

2 インターフェースカバーを取り付け ます。





V USBケーブルは、USB1.1 または ボイント USB2.0 対応のツイストペア、シール ドタイプのケーブルをご使用ください。

□ 7B. インターフェースケーブルを接続しますー LAN 接続の場合

差し込みます。

ケーブルの反対側はネットワーク (ハブなど) に接続します。



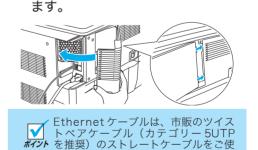

用になる場合は、上記「6.動 作確認を行います」の 7 で 「ネットワーク設定」を印刷して IP アドレスを確認してください。

□ 8. LAN 接続の場合は IP アドレスを設定します(DHCP により IP アドレスを自動所得する場合は、この操作は不要です。)

ス設定」を選択して > ボタンを 択して > ボタンを押します。 にし、オンラインボタンを押して 「機能設定メニュー」を表示します。 押します。

機能設定メニュー テスト印刷・レポート 🛛 プリンター管理・調整 インターフェース設定 用紙設定

で数値を入力し、 > ボタンで桁を 移動しながら4桁のIPアドレスを 入力後、◎ (決定) ボタンを押し ます。

> ≪IPアドレス≫ * I P:123.123.123.123 NM: 0. 0. 0. 0 GW: 0. 0. 0. 0

機能設定メニュー テスト印刷・レポート プリンター管理・調整 インターフェース設定 🛛 用紙設定

「NM:」を選択して > ボタンを押 し、 🗸 🧥 ボタンで数値を入力し、 ▶ ボタンで桁を移動しながら4桁 のネットマスクを入力後、 (決定) ボタンを押します。

≪IPアドレス≫ P:123.123.123.123 * NM:255.255.255.000 GW: 0. 0. 0. 0

[インターフェース設定] 通信速度 通信方法 IPアドレス ポート切り替え時間

「GW:」を選択して > ボタンを押 し、▼ ∧ ボタンで数値を入力し、 ▼ ボタンで桁を移動しながら4桁 のゲートウェイアドレスを入力後、 ◎ (決定) ボタンを押します。

> ≪IPアドレス≫ P:123.123.123.123 NM:255.255.255. 0 *GW:123.123.123.111



6 🔽 🤼 ボタンで「IP:」を選択し 🚺 🤇 ボタンを押し 🔽 🧥 ボタンで 8 🤇 ボタンを押し 🔽 🗥 ボタンで 🧐 オンラインボタンを押してオンラ 🔟 プリンターの電源スイッチを OFF

イン状態(ランプ点灯)に戻します。

印刷できます

フェース設定」に戻り、 タンで「IPアドレス」を選択して > ボタンを押します。 ※ RARP、BOOTPによる自動取得に設定するときは、 [インターフェース設定]

A通信速度 通信方法 IPアドレス ポート切り替え時間

|5| |く| ボタンを押して「インター

にします。 上記「6.動作確認を行います」

イッチを OFF \rightarrow ON してください。

ク設定」を印刷してください。

※ 自動取得した IP アドレスなどを確認するには上記

「6. 動作確認を行います」の 7 で「ネットワー

の 7 で「ネットワーク設定」を 印刷し、IPアドレスなどが正しく 設定されているかを確認します。



以上でプリンターの設置は完了です。引き続きコンピューター側のセットアップを行ってください。

設置手順書

く設置時に必ずお読みください>

本書にはコンピューター側のセットアップ方法が記載されています。別紙「設置手順書(本体編)」に従い、プリンターの設 置を先に行ってください。

プリンターに同梱の CD-ROM には、プリンターをご使用いただくために必要なプリンタードライバーなどの各種 ソフトウェアおよび取扱説明書が収められています。


プリンターをご使用いただくためには、プリンタードライバーのセットアップが必要です。

CD-ROM をコンピューターにセットし、以下の手順および画面の指示に従って、プリンタードライバーとご希望 のソフトウェアをセットアップしてください。

セットアップを完了すると、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーション をすべて終了してからセットアップを開始してください。

※本書は Windows XP を例に説明しています。その他の OS についてはセットアップ方法が一部異なります。CD-ROM に収 録されているユーザーズマニュアルセットアップ編をご覧ください。

STEP 1 ソフトウェアの導入



□ CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。



図 1-1 推奨ソントウェアー式 (簡単エコ印刷ナビ) 標準ソフトウェア一式 プリンタードライバーのみ 〈戻る(B) 閉じる(E)

図 1-2

2 スタートアップメニュー

しばらく待つとスタートアップメニュー(図 1-1)が表示されます。(しば らく待っても、自動的にスタートアップメニューが表示されない場合には、 エクスプローラーなどから CD-ROM ドライブを表示し、Startup.exe を 実行してください。)

「セットアップ」ボタンをクリックすると、セットアップするソフトウェ アの選択画面(図1-2)を表示します。

3 セットアップするソフトウェアの選択

セットアップするソフトウェアを選択します。

通常は「推奨ソフトウェア一式」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 インストールされるソフトウェアの詳細は、CD-ROM 内に収録の「ユーザー ズマニュアル セットアップ編」をご覧ください。

STEP 2 セットアップの実行

メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。

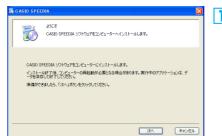


図 2-1

1 セットアップの開始

図 2-1 が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。

(Cのまするみを) (大の)使用は関数的者を最後までお読みください。 同意いただける場合は「同意する」を確認してください。 は、ブリンタードライバー・ユーティリティ(以下、「本ソフトウェア」とします)をご使用になる ウェア使用特殊助け事(以下、「本類的」とします)にこ同意いただくことが必要です。 「類似いただいた者のみネップトラインをご使用できます。 「読みいたださき、こ同意いただける場合は「同意する」と、ご同意いただけない場合は 1は、東ンワウニア使用性関連等を以下、体制的には多かに、同意からだいたがあい。 > 。 同意する)と、確認がより、本着色のみをプラインでで使用できる。 未見的なよれ終み、からが、、「同意からがも幸福は「同意する」を、「同意」がおけれ、特徴は 同意しないと確認していてい。 > 。 なよ、各等が同意の意思したからでき、各等様がエップラニアをインストールまたは使用された時 なる、各等様は本等的に関係したがらならさせているださま。

2 使用許諾

使用許諾の内容をご確認いただき、「同意する」を選択して「次へ」ボタン をクリックします。

戻る 次へ キャンセル 図 2-2 セットアップタイプ インストールするセットアップタイプを選択してください。 プログラムを最も一般的な構成でインストールします。一般のお客様にお勧めします。

戻る 次へ キャンセル

3 セットアップタイプ

セットアップの方法を選択します。

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 標準的なソフトウェアの構成でセットアップを実行します。

インストールするプログラムを選択する場合は、「カスタム」を選択して「次 ヘ」ボタンをクリックします。詳細は CD-ROM 内に収録の「ユーザーズ マニュアル セットアップ編」をご覧ください。

図 2-3 で更が必要な場合は「戻る」ポタンをクリック

【セットアップタイプ】 標準

図 2-6

4 インストール内容の確認

設定した内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。



5 プリンターの選択

プリンターの機種を選択します。

使用するプリンター機種を選択して「次へ」ボタンをクリックします。



戻る 次へ キャンセル

6 プリンター作成の確認

セットアップ済みのプリンターをコンピューターにセットアップする場合、 「プリンタードライバーの更新のみ行う」か「プリンタードライバーの更新 とプリンターの追加を行う」かを選択する画面が表示されます。どちらかを 選択して「次へ」ボタンをクリックします。

「プリンタードライバーの更新のみ行う」を選択した場合は、裏面の手順 「STEP 3 ファイルのコピー」に進んでください。

7 セットアップ方法の選択

プリンターとコンピューターの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。

セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

この画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「カスタム」を選択し「コンポー ネントの選択」画面で「プリンタードライバー」選択時に表示されます。



マニュアルセットアップ



マニュアルセットアップの詳細は、CD-ROM に収録の「ユーザーズマニュアル セッ トアップ編」をご覧ください。

ネットワークプリンターのセットアップ

ネットワークに接続されたプリンターを検索します。見つかったプリンターをリストから選択し 「大へ」ボタンをクリックしてびざい。 ンストールするブリンター CASIO SPEEDIA GE5000 中止 IPアドレス マシン名 コメント


🔟 🕦 プリンター検索

-近くのネットワークプリンター(同一サブネット内の LAN に接続さ れているプリンター)の検索が始まります。使用可能なマシン名が 見つかるとリストビューに表示されます。

使用可能なプリンターが複数見つかった場合は、それぞれのマシン 名または IP アドレスを確認し、使用するプリンターを選択します。

図 Net-1

図 Net-3

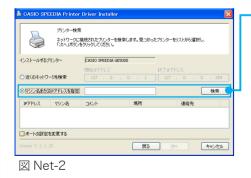

使用可能なプリンターが見つからない場合、またはサブネット外の プリンターを使用する場合は「マシン名または IP アドレスを指定」 を選択し、エディットボックスに使用するプリンターのホスト名ま たはIPアドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。

プリンターリストから使用するプリンターを選択します。

ポート名の変更などを行う場合は「ポートの設定を変更する」を チェックして「次へ」ボタンをクリックするとポートの設定へ進み ます。

ポートの設定を変更しない場合は「ポートの設定を変更する」を チェックせず「次へ」ボタンをクリックするとプリンターの設定へ 進みます。



② プリンターの設定

「プリンター名」、「ポート」、「通常使うプリンターに設定」、「コメン ト」、「場所」を設定します。

「プリンター名」に設定した名称がインストール済みプリンター名と 重複した場合、入力名の末尾に"(コピー1)"などが付加されて作 成されます。


「ポート」は、プリンター検索で設定したポートが表示されます。 「コメント」、「場所」に設定した名称は、SPEEDIA マネージャーの プリンターリスト表示やプリンターフォルダ(詳細表示の場合)に 表示されます。

「次へ」ボタンをクリックするとファイルのコピーが始まります。

USB 接続セットアップ

■ USB ケーブルを使ってプリンターをご利用いただく場合のご注意

- ・USB を使用できる OS 環境は、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 がプレイン ストールされたコンピューターまたはクリーンインストールされたコンピューターに限ります。 その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。
- ・OS の起動中や、プラグ・アンド・プレイの検索・設定中、印刷中に USB のプラグの抜き差しを行わ ないでください。
- USB プラグの抜き差しは、十分な間隔(5秒程度)をおいて行ってください。
- ・USB ハブを経由してプリンターとコンピューターを接続すると、正しく動作しない場合があります。
- このようなときは、コンピューターとプリンターを直接接続してください。 ・USB ケーブルを接続しても、コンピューターが反応しない場合には、コンピューター、プリンターの
- 順に電源を入れ直し、USB ケーブルを接続し直してください。
- ・ USB の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると印刷速度が低下する場合があります。
- ・USB セットアップしたプリンターのポートを変更しないでください。同じプリンターを使用して再度 USB セットアップを行うとプリンターを検出できなくなることがあります。その場合はプリンタード ライバーをアンインストールして再度インストールしてください。

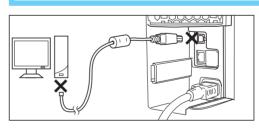


このあと図 USB-1 が表示されるまで、USB ケーブルは接続せずに、プリン ターの電源を OFF にしておいてください。


● USB プリンター接続の検出



USBプリンター接続の検出(図 USB-1)が表示されたら、次の手 順で USB ケーブルを接続し、プリンターの電源を ON にします。

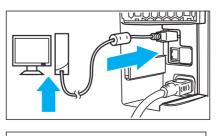

1 プリンターの電源が OFF になっていることを確認し、コンピュー ターとプリンターを USB ケーブルで接続します。



2 プリンターの電源を ON にします。

プリンターの電源を ON にしてしばらくすると、USBプリンター接続の検出(図 USB-1)表示が閉じてファ イルのコピーが始まります。

STEP 3 ファイルのコピー



図 3-1



図 3-2





REPORT HOLDER for SPEEDIA セットアップ

🔼 👖 ファイルのコピー

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウェアの登録が実行 されます。確認のためのダイアログがいくつか表示されることがあります が、各ダイアログのメッセージに従ってセットアップを進めてください。

ファイルコピー元の確認 (Windows 2000 の場合)

ファイルのコピー中に図 3-2 が表示されたときは「OK」ボタンをクリック します。

図 3-3 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。x86 Windows の場合は Windows ドライブの ¥Program Files¥CASIO¥SPEEDIA¥ Drivers¥GE5000¥W2000XP、x64 Windows の場合は Windows ドラ イブの¥Program Files¥CASIO¥SPEEDIA¥Drivers¥GE5000¥Winx64 を「コピー元」に指定して「OK」ボタンをクリックします。

2 各種ソフトウェアのインストール

プリンタードライバーのインストール後に各種ソフトウェアのインストー ルが始まります。

途中で「インストール先の選択」画面が表示されたら、必要に応じてイン ストール先を変更して「次へ」ボタンをクリックします。(通常はインストー ル先を変更する必要はありません。)

「Windows ファイアウォール 例外ポート/アプリケーションの追加」画 面が表示されたら「はい」ボタンをクリックします。

下記のような「Windows ロゴ/デジタル署名の確認」が表示されたら、インストールを続行してください。



図 3-5 Windows 2000 の場合





Windows Vista/Server 2008/7 の場合

3 簡単エコ印刷ナビを通常使うプリンターに設定

「簡単エコ印刷ナビ」はプレビュー画面を確認しながら、両面印刷やマルチ ページ印刷やトナーセーブなどのエコ印刷が簡単にできるソフトウェアで す。「はい」をクリックして通常使うプリンターに設定することをおすすめ します。

セットアップ後に「プリンタと FAX」から、通常使うプリンターを「CASIO SPEEDIA GE5000」に変更することもできます。



Windows XP/Server 2003 の場合

"CASIO 簡単エコ印刷"を通常使うプリンターに設定しますか?

(はい(グ) いいえ(N)

簡単エコ印刷プリンター セットアップ

図 3-7

4 セットアップの完了

図 3-8 が表示されたら「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を 選択し、「終了」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動してください。

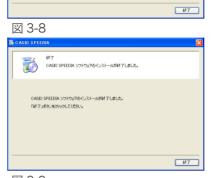


図 3-9 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリックしてセットアップを 終了します。

図 3-9

以上でソフトウェアのセットアップは完了です。

プリンターをご使用になる前に、別冊の「ユーザーズマニュアル 本体編」および CD-ROM に収録の各種 PDF マ ニュアルをよく読んでご活用ください。

インストール中に各種ダイアログボックスが表示されたときは

1. USB 接続の検出(図 USB-2)が閉じないときは

USB ケーブルを接続し、プリンターの電源を ON にして しばらくしても(コンピューターの処理速度によりますが 下記が表示されたままの場合は、右の操作を行い 約5分) ます。



図 USB-2

全般 | ネットワーク ID | バードウェア | ユーザー フロファイル | 詳細 ハードウェアウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アンインストール、削煙、修復、取の外し、および設定ができます。 ハードウェア ウィザード(<u>H</u>).. デバイス マネージャは、エンピューがにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプロパティを変更できます。 ドライバの署名(S)... デバイス マネージャ(D)... ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。 ハードウェア ブロファイル(空)... OK キャンセル 流



図 4-2

①以下の手順で検出を中止し、セットアップをやり直してください。

- 1.「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 USB ケーブルは抜かずに接続したままにします。
- 2. [コントロールパネル]を開き[システム]を起動します。
- 3. ハードウェアタブから、[デバイス マネージャ]を開きます。(図 4-1)
- 4. [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] に "USB 印刷サポート"があればこれを削除しま す。(図 4-2)
- 5. プリンターの電源を OFF にして USB ケーブルを抜きます。
- 6. コンピューターを再起動します。
- ②「USB ケーブルを使ってプリンターをご使用いただく場合のご注意」を確認し、再度「STEP 1 ソフ トウェアの導入」からセットアップしてください。
- Windows 7 の場合は対処方法が異なります。CD-ROM に収録されているユーザーズマニュアル セッ トアップ編をご覧ください。

2.「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されたときは Windows XP/Server 2003 ではプリンターの電源をONにすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されることがあります。

図 4-1

● Windows XP/Server 2003 の場合

新しいハードウェアの検索ウィザードの開始 お使いのコンピュータ ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して (ユーザーの了解のもどだ) 現在のソフトウ でおよび更新されたソフトウェアを検索します。

図 4-3

の場合、図 4-3 が表示されることがあります。 て「次へ」ボタンをクリックします。 「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次 へ」ボタンをクリックします。

統行するには、『太へ』をクリックしてください



図 4-4

Windows XP ServicePack2 以降、Windows 図 4-4 が表示されたら、「ソフトウェアを自 Server 2003 で ServicePack1 以降をご使用 動的にインストールする(推奨)」を選択し



図 4-5「下の一覧からハードウェアに最適な 図 4-6 が表示されたら 「続行」 ボタンをクリッ ソフトウェアを選んでください。」が表示され クします。 たら、バージョンを確認し最新のプリンター ドライバーを選択して「次へ」ボタンをクリッ クします。





図 4-7「新しいハードウェアの検索ウィザー ドの完了」が表示されたら、「完了」ボタン をクリックします。 プリンターが USB ケーブルで接続されたこ

とを確認すると、セットアップを続行します。

● Windows 2000 の場合



図 4-8

図 4-8「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」 が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。



図 4-12

へ」ボタンをクリックします。



図 4-9

図 4-9「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」 が表示されたら、「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。



図 4-13

タンをクリックします。



x64 (64 ビット版) Windows の場合は「場所」のフォルダ名に Winx64 を含む (例 d:\u00e4drivers\u00e4)

x86 (32 ビット版) Windows の場合は「場所」のフォルダ名に W2000XP を含む (例 d:\u00e9drivers\u00e4

図 4-10

winx64\cpg1x64.inf) ファイルを選んでください。

w2000xp\cpg1nt5.inf) ファイルを選んでください。

図 4-10「ドライバ ファイルの特定」が表示されたら、「場 所を指定」をチェックして「次へ」ボタンをクリックし



図 4-11

図 4-11 が表示されたら、「参照」ボタンをクリックし ます。Windowsドライブの¥Program Files¥CASIO¥ SPEEDIA\Drivers\GE5000\W2000XP\cpg1nt5.inf 指定して「OK」ボタンをクリックします。

製造元のファイルのコピー元 (C):
C*Program FilesWCASIONSPEEDIAVDriversWGE5000WW ▼

製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、「OK」をクリックしてください。



図 4-12「ドライバ ファイルの検索」が表示されたら「次 図 4-13 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボ 図 4-14「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。 プリンターが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。